


Fugen und Anschlüsse 1.711 Standard


Detail / 09.2016

Putzborde an Fensterbänke und Schwellen


Metallfensterbank und Schwellen

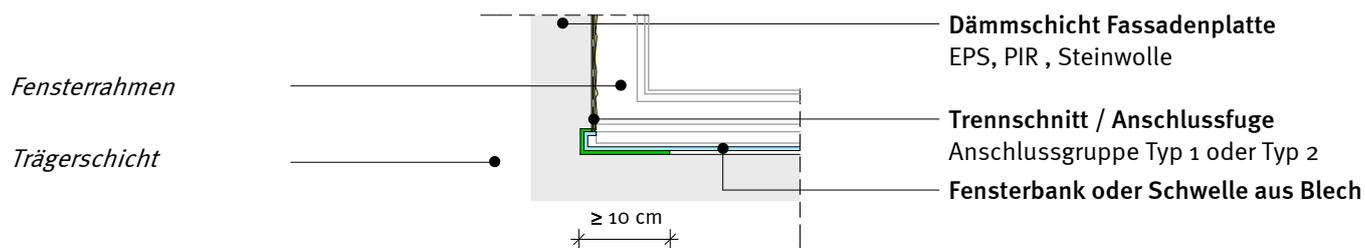

Glasfaserfensterbank und Schwelle mit Putzbord

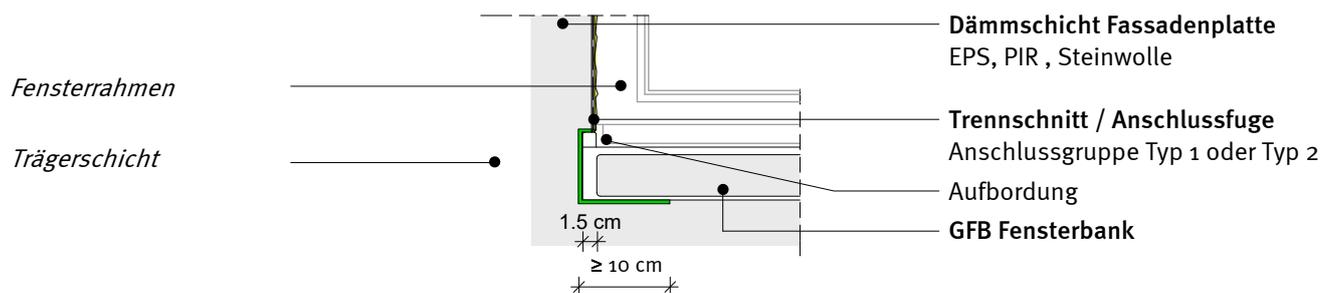

Glasfaserfensterbank und Schwelle ohne Putzbord

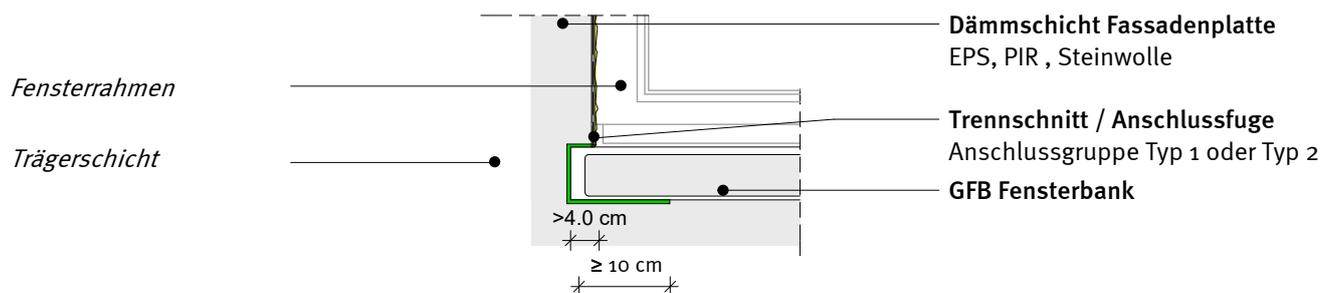

Technische Hinweise

- Fugenanschlüsse bei Fensterentwässerung unterhalb des Wetterschenkels sind speziell zu planen.
- Der schlagregendichte Anschluss ist unabhängig vom Material des Fensterbankes an beiden Seiten ca. 10 cm unter den Bank zu ziehen.
- Fugenanschlüsse der Anschlussgruppe Typ 2 erreichen die Anforderung der Schlagregendichtheit BG1.
- Polyacryl hat eine maximale Dehnung von 15%.
- Hybriddichtstoff hat eine maximale Dehnung von 25%.
- Fugen der Anschlussgruppe 3 sind zu planen und auszuführen (SIA 274)